

*sistemas*  
Instructivo de Instalación

# EPSON C110

*sistemas*

*sistemas*

# IMPRESORA

*sistemas*



*sistemas*

# IMPRESORA

# Instructivo de instalación EPSON C110

sistemas

Los tanques que posee el sistema están divididos en dos compartimientos, los cuales a su vez están unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Esto genera que se creen dos niveles de tinta, uno en cada compartimiento. Lo que debe controlarse son justamente los niveles de tinta: en **el compartimiento del aire (el mas finito), no debe haber mas de 1 centímetro de tinta**, ya que si lo hay se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de lo normal. En caso de tener más de un centímetro debe inclinar los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. **El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta**, ya que si el nivel a menos de esto, se corre el peligro de que el sistema comienza a trabajar con aire y esto a su vez dañe los inyectores de la impresora.

Los tanques en la parte superior poseen dos tapones, uno grande y uno chico. **El tapón grande debe estar tapado y el chico debe estar destapado y con el filtro de aire colocado**. Este último tiene dos piquitos uno grueso y uno finito, el grueso es que va colocado hacia abajo, el que se introduce en el tanque. **Los filtros deben estar permanentemente BLANCOS en el centro del mismo** (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, lavarse con agua (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS. **Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que el tiempo de utilización sin filtros no debe superar los 30 días.

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora, lo que significa que los tanques del sistema van apoyados sobre la misma base donde se encuentra la impresora.



# Instructivo de instalación EPSON C110

- ❏ Encienda su impresora y presione 2 veces el botón de tinta.



- ❏ El carro ira a la posicion de cambio de cartuchos. Luego desconecte el cable de la electricidad de la impresora para que el carro quede liberado.



- \* Luego saque los cartuchos, como se indica en la imagen.



# Instructivo de instalación EPSON C110

- Cierre la tapa nuevamente y utilizando un destornillador plano para hacer palanca quite la traba de la misma.



Una vez retirada esta destrabe el perno de la tapa moviendola hacia la derecha y luego hacia arriba.



# Instructivo de instalación EPSON C110

## Proceso de calce de los cartuchos

1\* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas.

2\* Hacer presión sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.


3\* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).

4\* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.

5\* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.

6\* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.


NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.

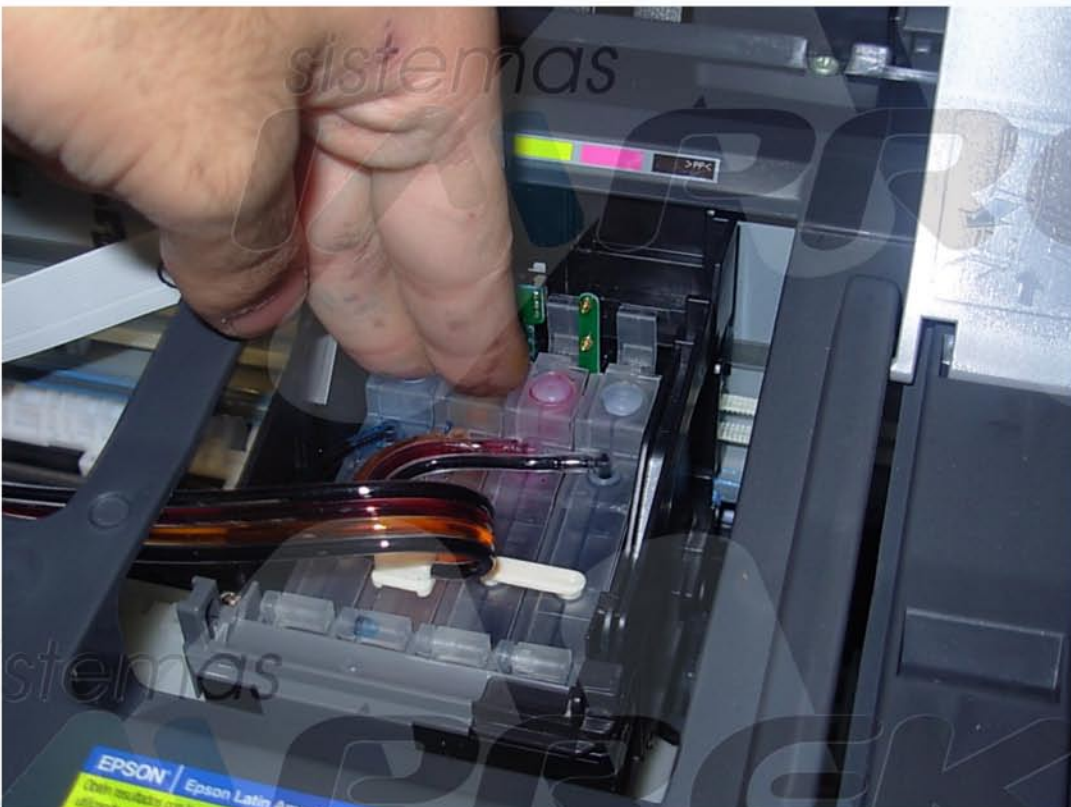

# Instructivo de instalación EPSON C110

sistemas

- Si observa la carcaza vera un triangulo con una gota tachada (indicador de fallo de cartuchos). Colocarel puente sobre la gota tachada como de indica en la imagen y asegurar las mangueras en la misma. .

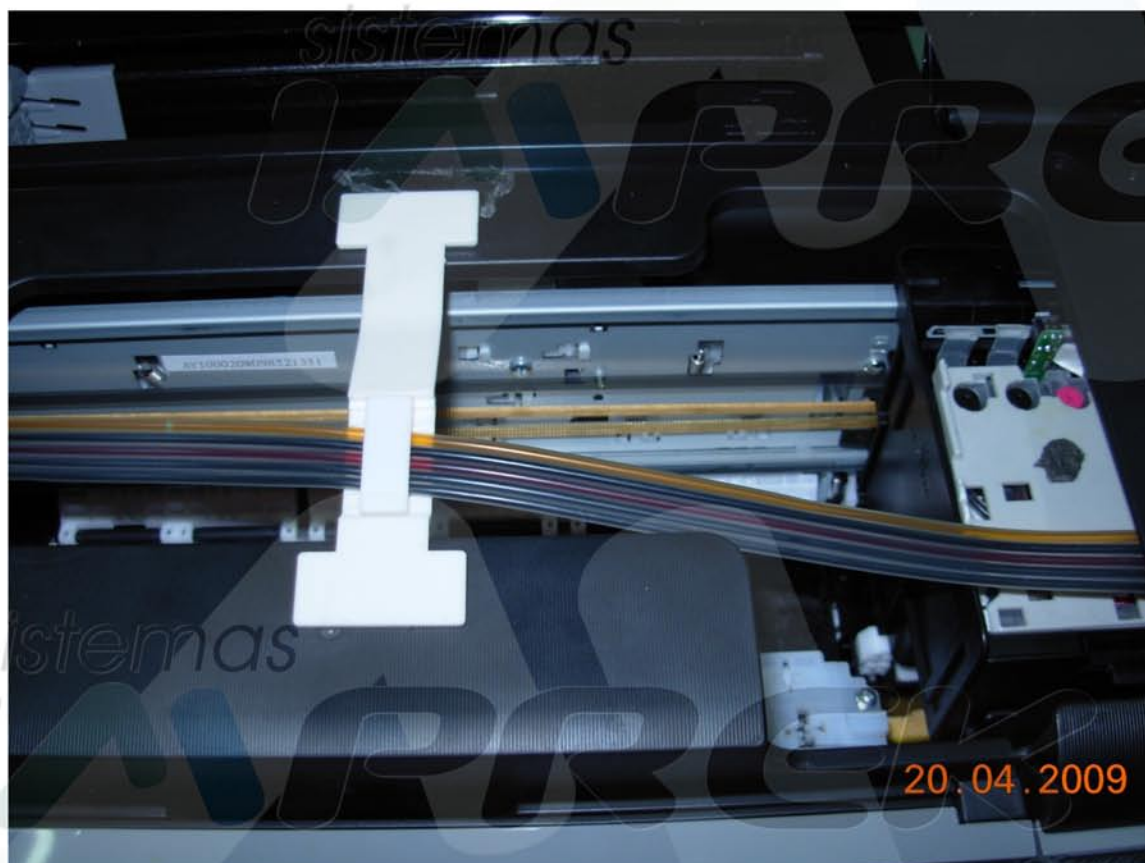


# Instructivo de instalación EPSON C110

\* Colocar el clip adhesivo como se muestra en la imagen, y asegurar las mangueras en el mismo. Colocar la manguera en diagonal desde la traba en forma de "T" hasta el clip adhesivo. Mover el carro de un costado al otro para verificar que las mangueras no se enrieden en ningún lugar.




\* Colocar el suplemento en el orificio del testigo de la tapa, y bajar la misma.

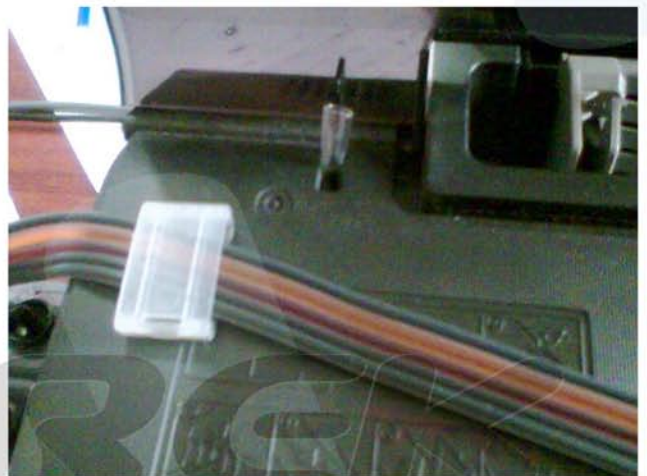

# Instructivo de instalación EPSON C110

sistemas

\* Una vez instalado el sistema, mover el carro de una punta a la otra de la impresora para verificar que pase bien por debajo de la carcasa en la parte insquierda, que no se enrieden las mangueras y que las mismas no esten ni muy tirantes ni muy flojas.

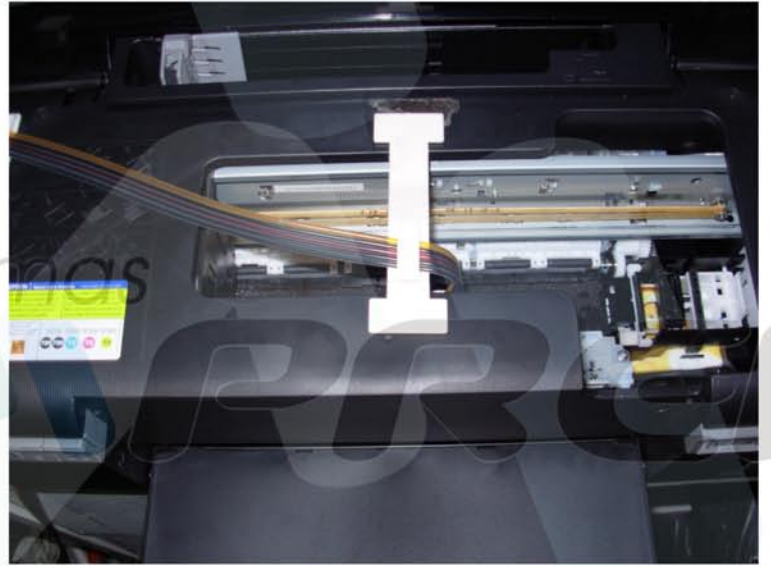

# Instructivo de instalación EPSON C110

- El sistema instalado se vera como en la imagen inferior. Recuerde colocar los filtros de aire, verificar que los tanques estén a la misma altura que la base de la impresora y que en el compartimiento mas finito de los tanques (el del aire), no tenga mas de un centimetro de tinta.



Por cualquier duda o consulta  
recuerde que puede comunicarse con nosotros  
por las siguientes vias:

E-MAIL

[guillermovelez@gmail.com](mailto:guillermovelez@gmail.com)

TELÉFONO

[6385-0231](tel:6385-0231) / [6385-0225](tel:6385-0225) (líneas fijas)


# Instructivo de instalación EPSON C110

## Proceso de Reseteo

1\* Cuando se enciende la luz de la tinta (botón de la gotita), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2\* Presionar el “Botón de reseteo” y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es mas de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

3\* En caso de su sistema posea palanca de reseteo debe estar siempre hacia abajo. En caso de que no la posea, no causa ningún inconveniente.

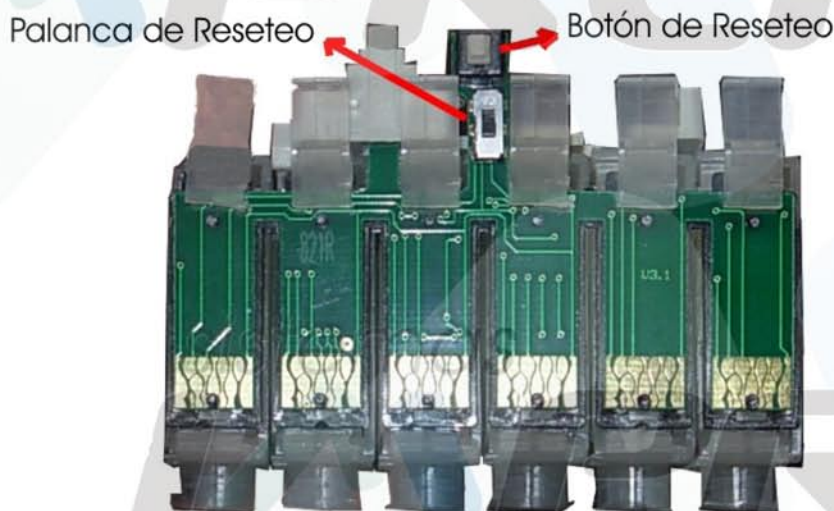

Palanca de reseteo.  
Debe estar siempre hacia abajo



Botón de reseteo.  
Debe mantenerse presionado durante 20 segundos.